



**Инструкция по
установке лифт
комплекта Нива,
Шевинива
(Универсальный)**


Компания «4Х4ВЯТКА»
4x4вятка.рф



Доработка чашек.



В лифт комплекте идут 8 стальных проставок чашка/рычаг передней подвески. Четыре из них имеют высоту 22мм, две по 15мм и две 32мм.

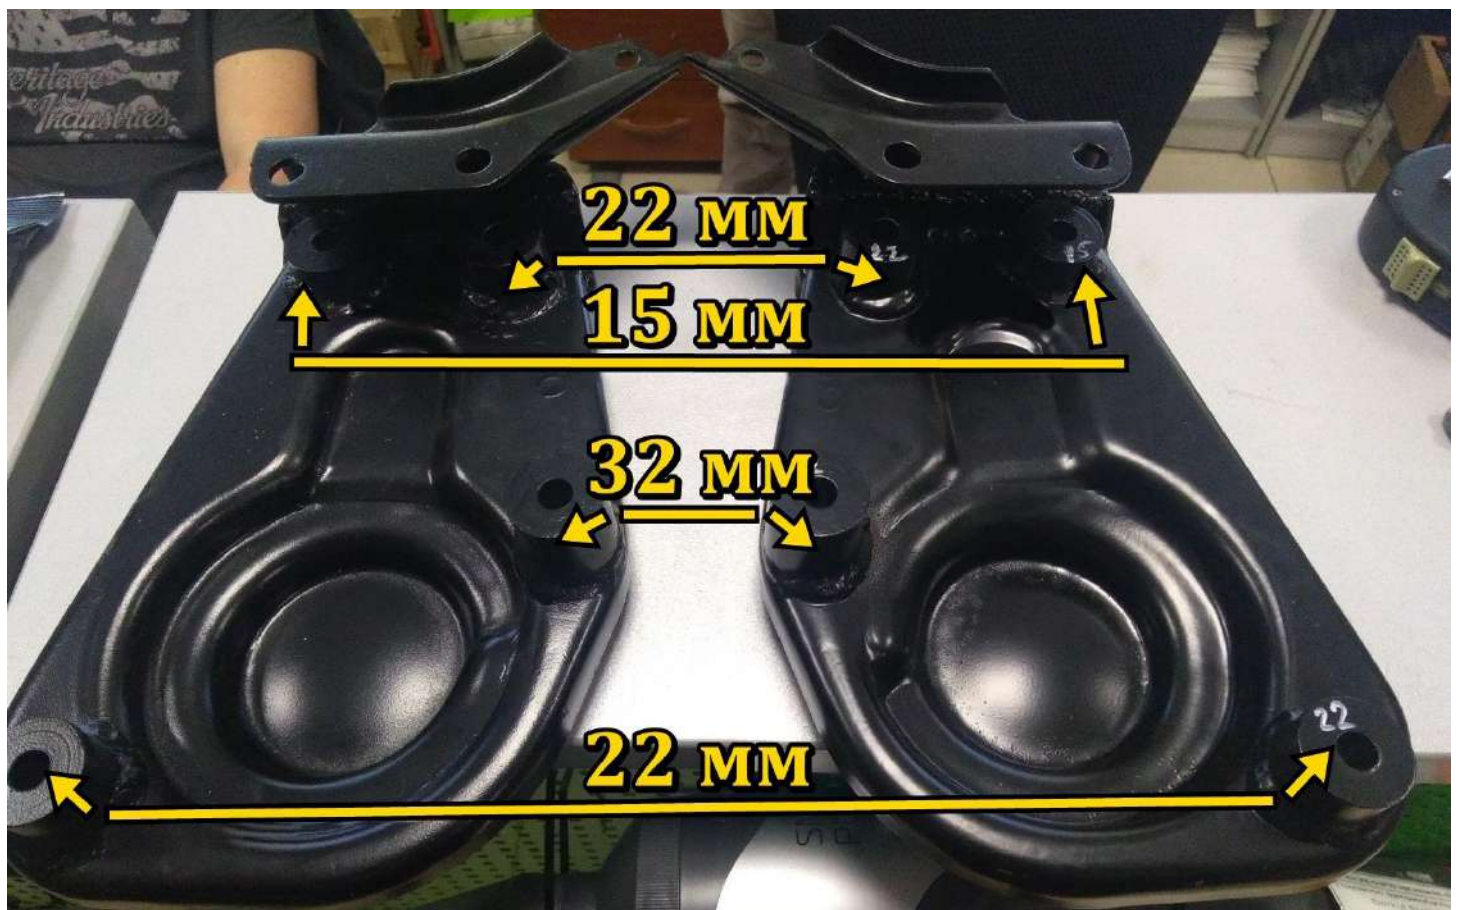

Перенос точки крепления переднего стабилизатора.*

Режем чашки по линии, как показано на фото ниже.



Вставляем пластину, которая идет в комплекте и обвариваем ее. Примеры готовой работы будут ниже на фото.



*Это делать не обязательно но рекомендуется.



Цельные проставки под верхние шаровые 20мм с болтами.




Проставки под шаровые опоры устанавливаются между верхними шаровыми опорами и верхними рычагами передней подвески.



Стальные проставки под заднюю пружину – 2 шт.



Проставки под задние пружины устанавливаются между опорами пружин и кузовом с сохранением штатной резинки.

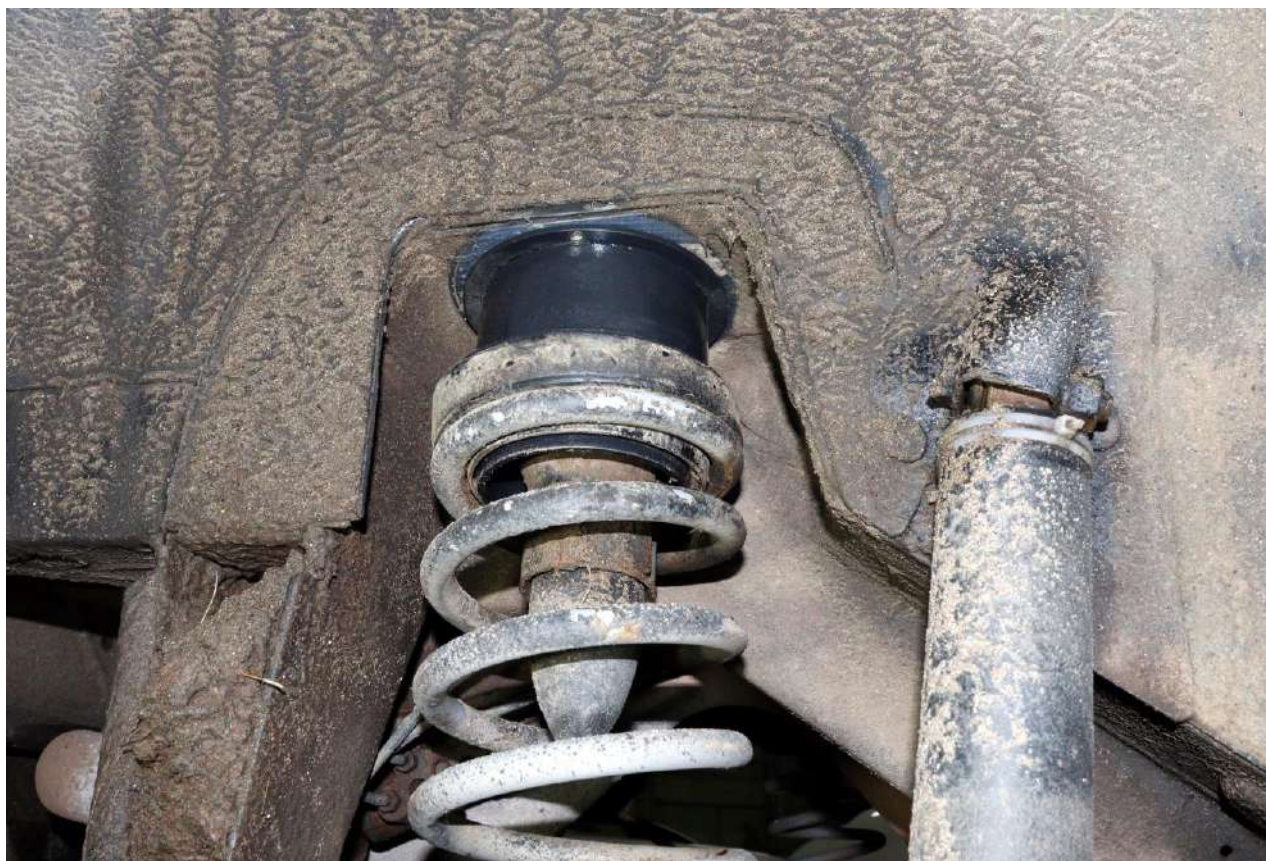

Кронштейн тяги Панара Нива/Шевинива под лифт +40 – 70мм.



Для коррекции положения тяги панара заднего моста нужно установить кронштейн переноса точки крепления заднего моста. Кронштейн тяги панара рекомендуется приварить к мосту.



Удлинённая вилка тяги тормозных усилий Нива.



Наглядная установка на автомобиле.



Внимание!

Рекомендуется докупить проставки под амортизаторы в зависимости от года выпуска автомобиля.

Удлинитель задних амортизаторов Нива до 2009 г.в.



Комплект кронштейнов задних амортизаторов Нива / Шевинива с 2009 г.в.

